


# Procédé de montage de la connexion entre suspentes et élévateurs grâce à l'IKS1000




1

Se saisir de la gaine élastique, repérer le canal intérieur et le placer à droite.

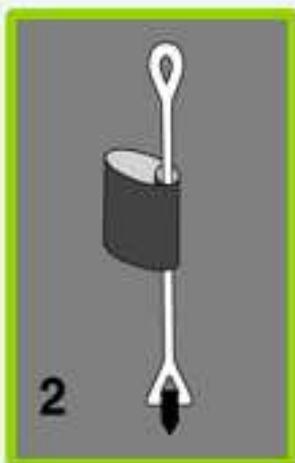

2

Passer en montant, l'extrémité sans renfort (boucle blanche) de l'IKS dans le petit canal intérieur de la gaine élastique.

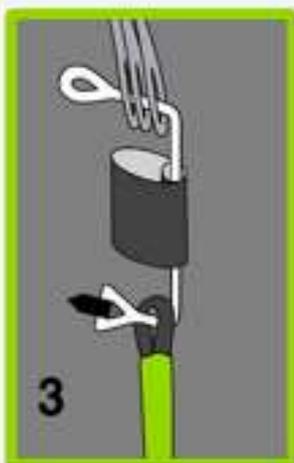

3

Passer la boucle blanche dans les suspentes et la boucle avec la sanglette noire dans l'élévateur.



4

Passer en descendant la boucle blanche dans la gaine élastique (non pas dans le canal) puis dans la boucle à côté de la sanglette noire.



5

Repasser ensuite la boucle blanche dans l'élévateur, dans sens antihoraire.



6

Passer à la montée la boucle blanche dans la gaine élastique (non pas dans le petit canal), puis enfin dans les suspentes.



7

Passer de nouveau, dans la gaine élastique (non pas dans le canal) puis dans la boucle blanche à côté de la sanglette noire.




8

Passer la sanglette noire dans la boucle blanche.



9

Repousser totalement la boucle blanche vers l'élévateur.

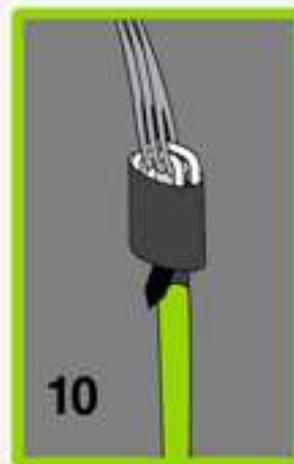

10

Vérifier le montage final.