





Procédé de montage de la connexion entre élévateurs et sellette grâce à l'IKS3000

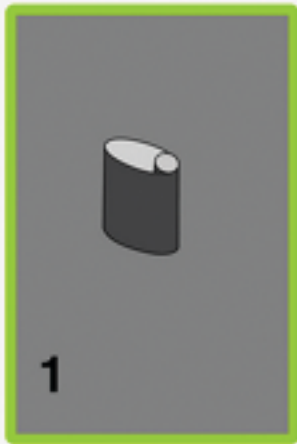

1
Se saisir de la gaine élastique, repérer le canal intérieur et le placer à droite.

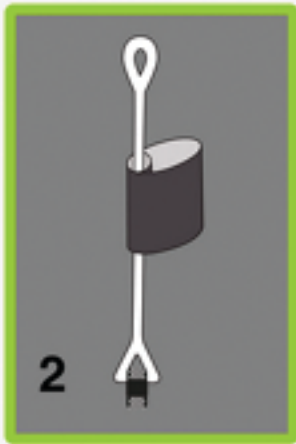


2
Passer en montant, l'extrémité sans renfort (boucle blanche) de l'IKS dans le petit canal intérieur de la gaine élastique.




3
Passer la boucle blanche dans l'élévateur et la boucle avec la sanglette noire dans la sellette.



4
Passer en descendant la boucle blanche dans la gaine élastique (non pas dans le canal) puis dans la boucle à côté de la sanglette noire.

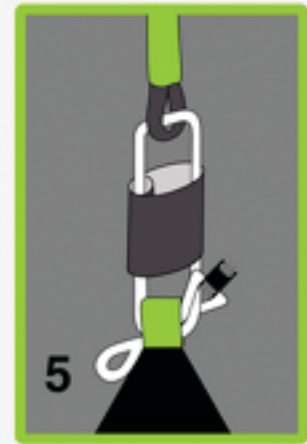

5
Repasser ensuite la boucle blanche dans la sellette, dans le sens horaire.

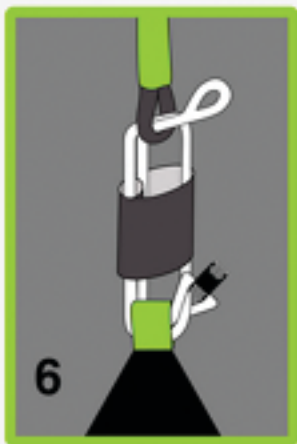

6
Passer à la montée la boucle blanche dans la gaine élastique (non pas dans le petit canal), puis enfin dans l'élévateur.



7
Passer de nouveau, dans la gaine élastique (non pas dans le canal) puis dans la boucle blanche à côté de la sanglette noire.



8
Passer la sanglette noire dans la boucle blanche.



9
Repousser totalement la boucle blanche vers l'élévateur.



10
Vérifier le montage final.